
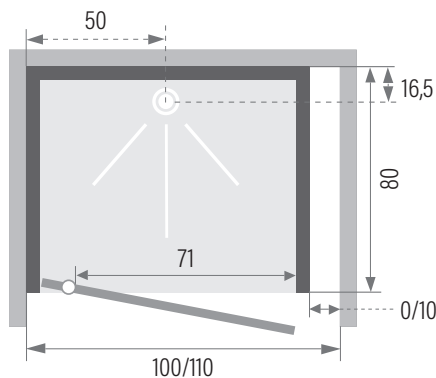



► ESQUEMA DE MEDIDAS

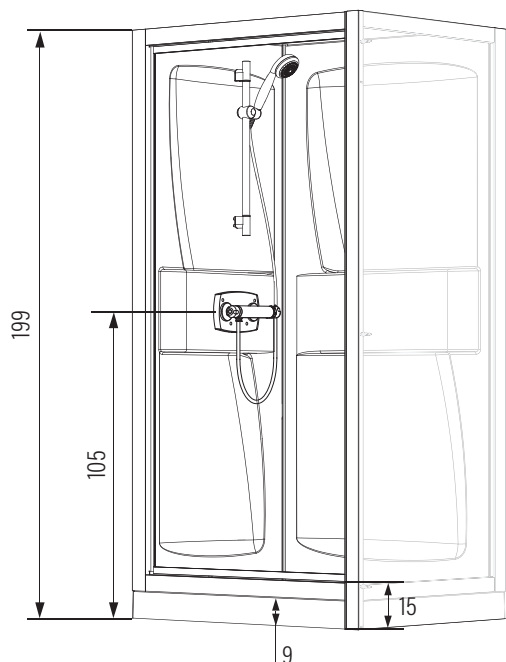

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados. Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

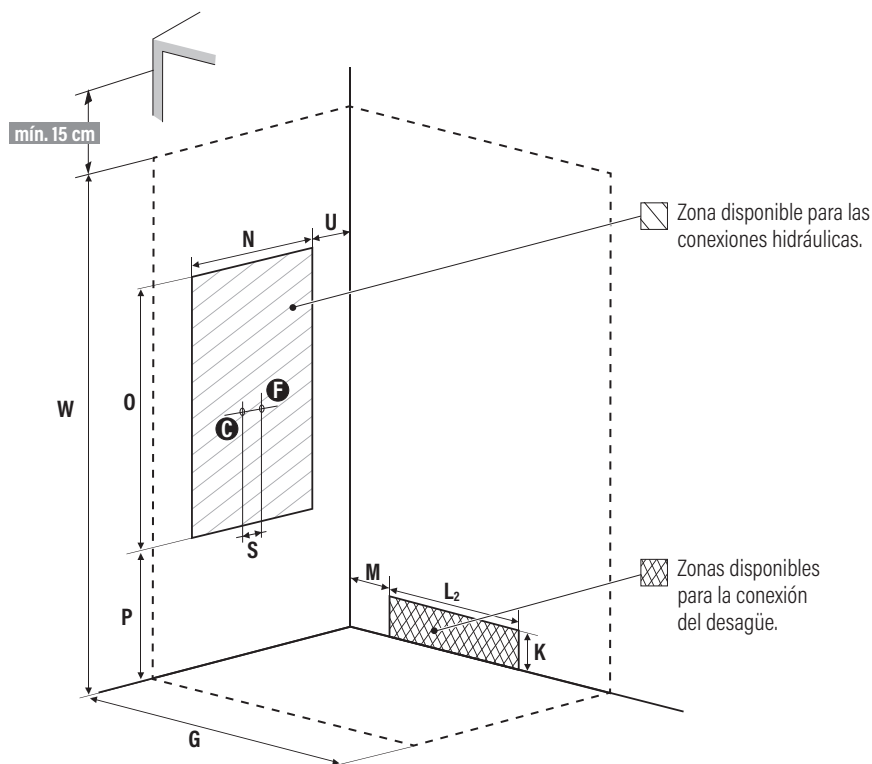



- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
F ► Entrada fría de agua de media pulgada

W ► 199	U ► 15	L₂ ► 80
G ► 100/110	N ► 60	S ► 10
P ► Mín. 15	K ► 5	
O ► 170	M ► 15	

NOTA: Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descarga en www.kinedo.es
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descarga en www.kinedo.es
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA, SL, que se reserva el derecho de realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de replazo.


► ESQUEMA DE MEDIDAS

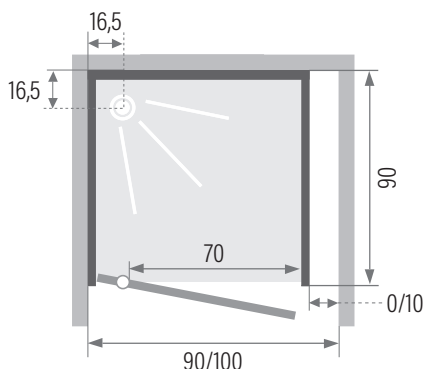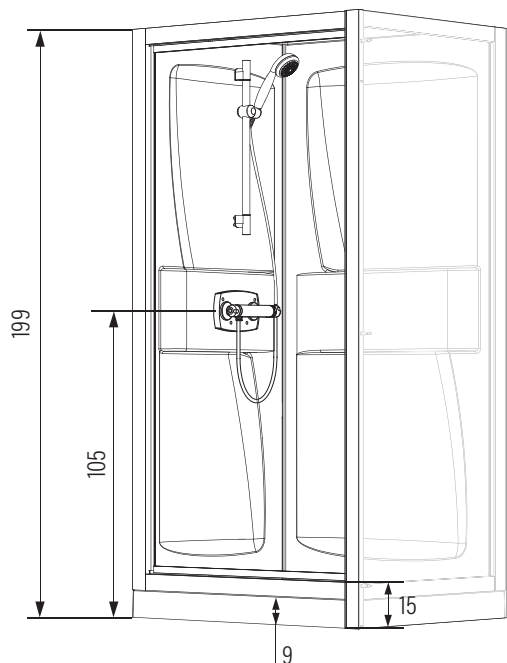

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados. Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

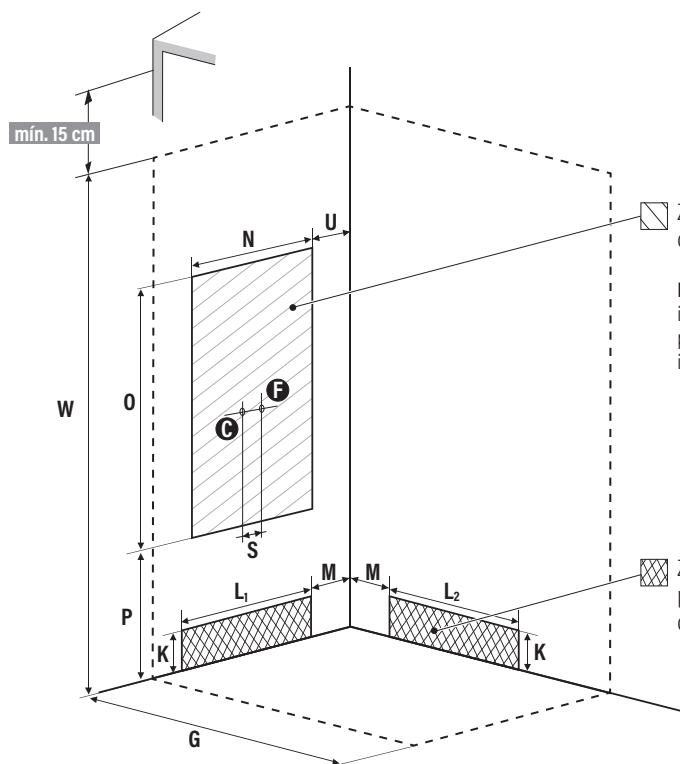

□ Zona disponible para las conexiones hidráulicas.

Nota: en este modelo la instalación de la grifería se puede realizar en la pared izquierda o derecha.

▨ Zonas disponibles para la conexión del desagüe.



C ► Entrada caliente de agua de media pulgada
F ► Entrada fría de agua de media pulgada

W ► 199	U ► 15	L₁ ► 70
G ► 90/100	N ► 70	L₂ ► 70
P ► Mín. 15	K ► 5	S ► 10
O ► 170	M ► 15	

NOTA: Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descarga en www.kinedo.es
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descarga en www.kinedo.es
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA, SL, que se reserva el derecho de realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de replazo.


► ESQUEMA DE MEDIDAS

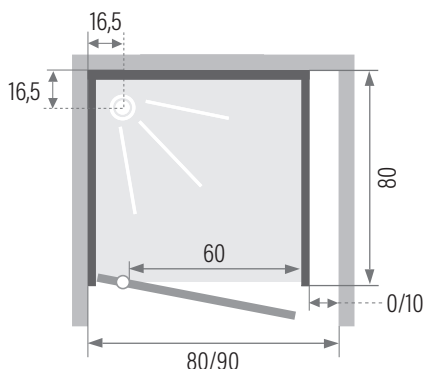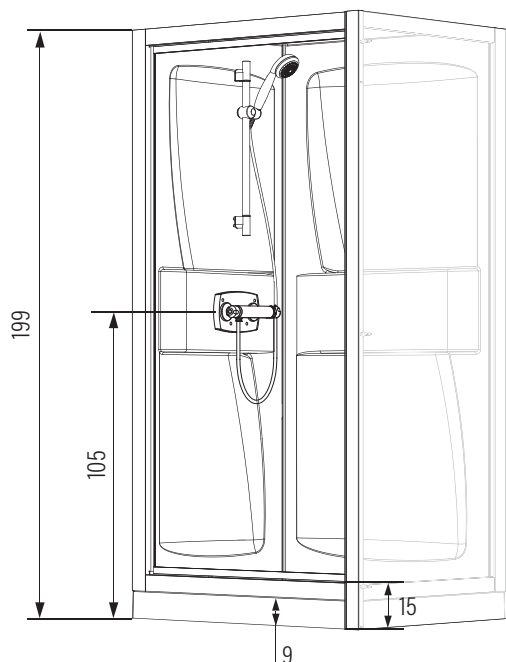

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados. Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

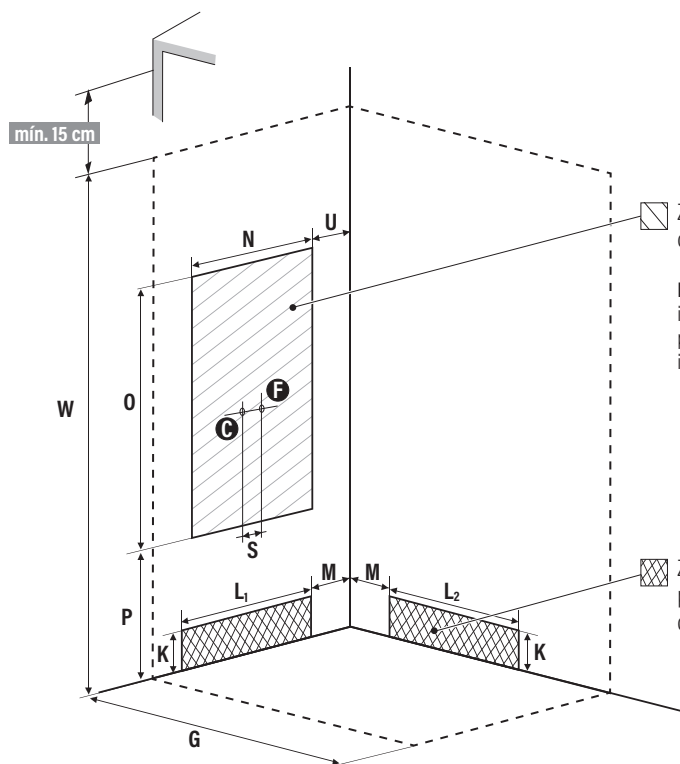

Zona disponible para las conexiones hidráulicas.

Nota: en este modelo la instalación de la grifería se puede realizar en la pared izquierda o derecha.



Zonas disponibles para la conexión del desagüe.

C ► Entrada caliente de agua de media pulgada
F ► Entrada fría de agua de media pulgada

W ► 199	U ► 15	L₁ ► 60
G ► 80/90	N ► 60	L₂ ► 60
P ► Mín. 15	K ► 5	S ► 10
O ► 170	M ► 15	

NOTA: Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.


► ESQUEMA DE MEDIDAS

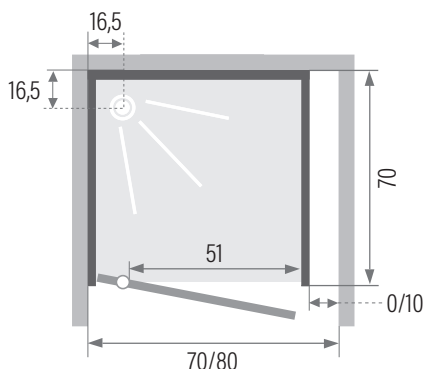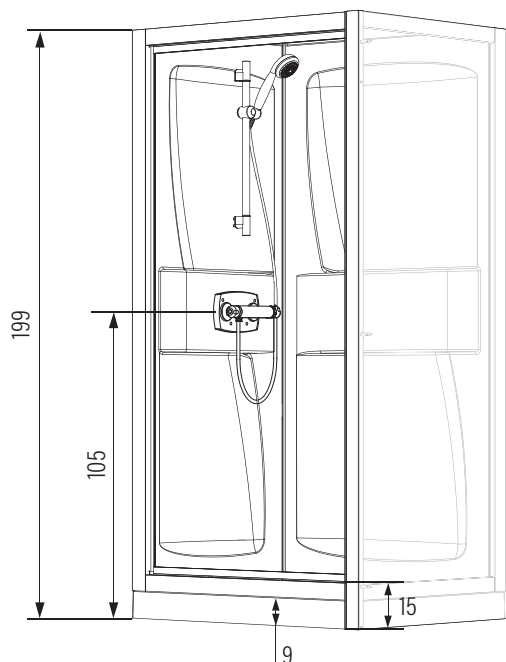

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados. Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

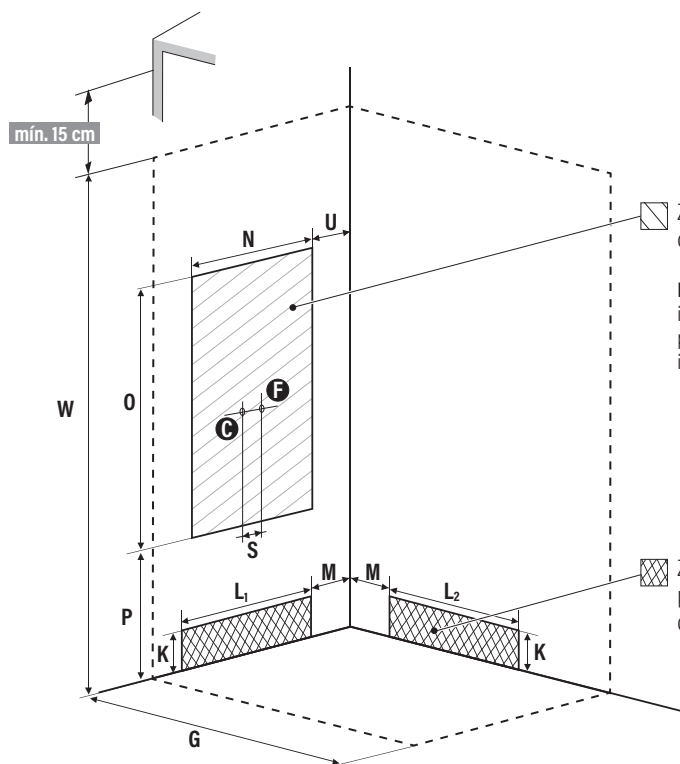

□ Zona disponible para las conexiones hidráulicas.

Nota: en este modelo la instalación de la grifería se puede realizar en la pared izquierda o derecha.

▨ Zonas disponibles para la conexión del desagüe.

C ► Entrada caliente de agua de media pulgada
F ► Entrada fría de agua de media pulgada

W ► 199	U ► 15	L₁ ► 50
G ► 70/80	N ► 50	L₂ ► 50
P ► Mín. 15	K ► 5	S ► 10
O ► 170	M ► 15	

NOTA: Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descarga en www.kinedo.es
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descarga en www.kinedo.es
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA, SL, que se reserva el derecho de realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de replazo.