



► ESQUEMA DE MEDIDAS

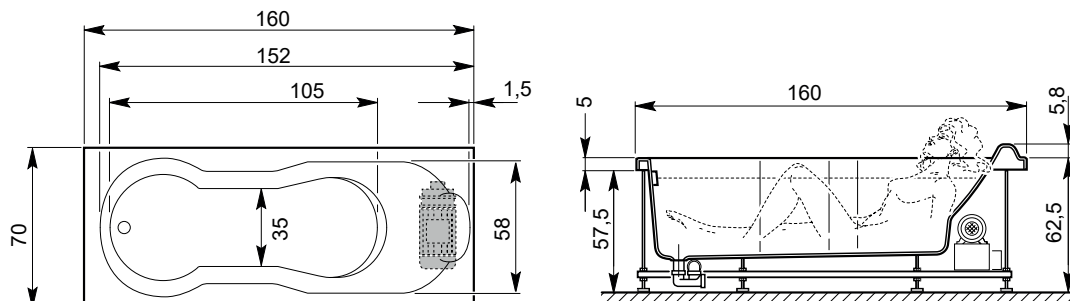

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

Bañera disponible en cabezal derecho e izquierdo. Es imprescindible conservar la documentación de la bañera (SP/XXXXX). La bañera se debe instalar cuando el suelo y las paredes estén acabados. No sellar ni fijar al suelo los pies antivibración. La bañera debe estar accesible para cualquier intervención eventual de mantenimiento y ventilada en todo momento. A ese efecto, recomendamos la instalación de nuestros faldones. En el caso de empotrar la bañera, la parte frontal se debe poder desmontar completamente. Las medidas indicadas hacen referencia a la bañera. Los faldones no están incluidos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

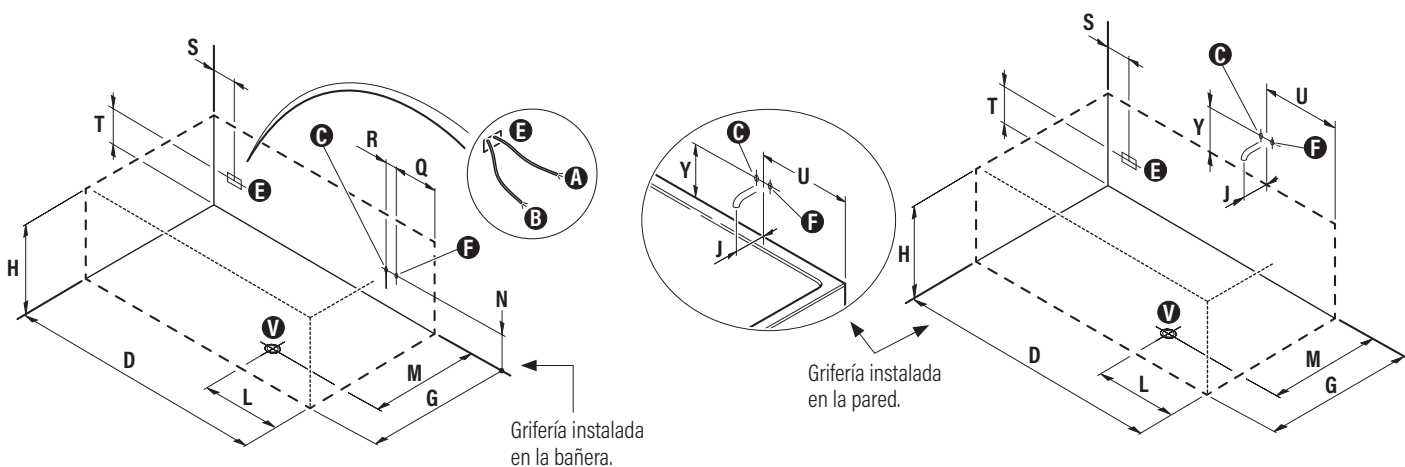

- A ► Suministro eléctrico [230V + tierra] - cable 3 x 2^{1/2} mm²
- B ► Conexión equipotencial - cable de 4 mm² min.
- C ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F ► Entrada fría de agua de media pulgada
- E ► Zona de conexiones externas
- V ► Punto de salida del tubo de desagüe de Ø40 mm



D ► 160	N ► 35	U ► 31
G ► 70	Q ► 20	Y ► 13
H ► 62,5	R ► 8	J ► 16
L ► 24	S ► 15	
M ► 55	T ► 35	

► Esquema de preinstalación para bañeras en cabezal izquierdo. Para cabezal derecho, mirar en espejo.

NOTA: SE DEBE INSTALAR UN DIFERENCIAL DE 30 MA Y UN AUTOMÁTICO DE 20 A. LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBE SER REALIZADA EN UNA CAJA ESTANCA.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.

► ESQUEMA DE MEDIDAS

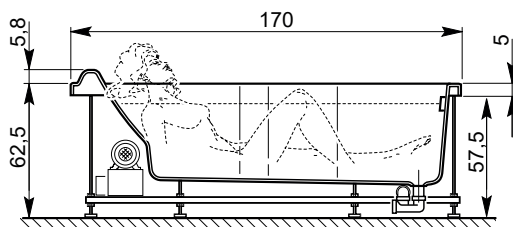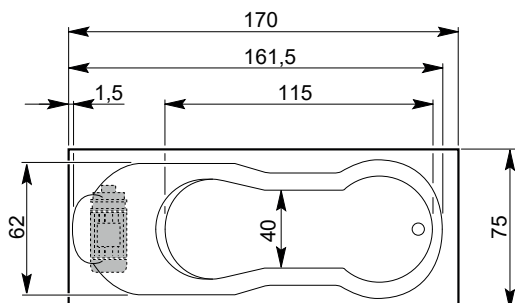

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)


Bañera disponible en cabezal derecho e izquierdo. Es imprescindible conservar la documentación de la bañera (SP/XXXXX).

La bañera se debe instalar cuando el suelo y las paredes estén acabados. No sellar ni fijar al suelo los pies antivibración.


La bañera debe estar accesible para cualquier intervención eventual de mantenimiento y ventilada en todo momento. A ese efecto, recomendamos la instalación de nuestros faldones. En el caso de empotrar la bañera, la parte frontal se debe poder desmontar completamente.

Las medidas indicadas hacen referencia a la bañera. Los faldones no están incluidos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

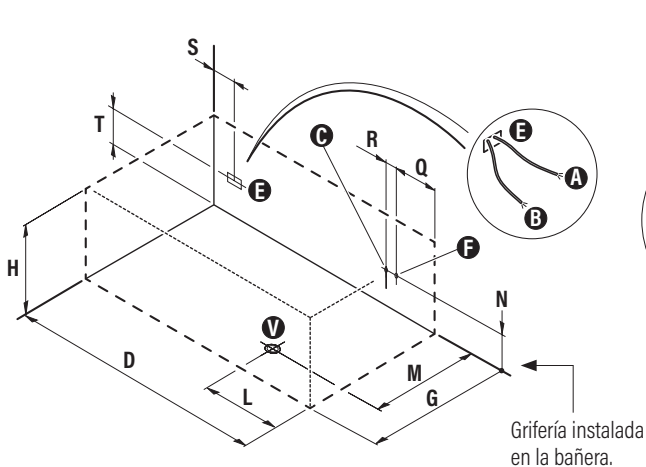

Grifería instalada en la bañera.

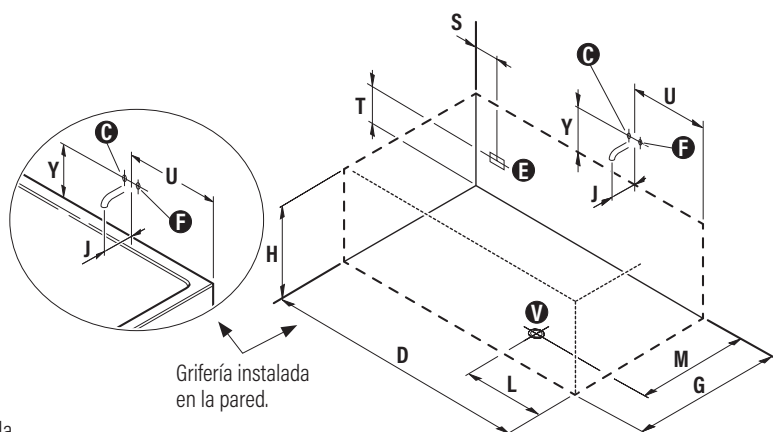

Grifería instalada en la pared.

- A** ► Suministro eléctrico [230V + tierra] - cable 3 x 2^{1/2} mm²
- B** ► Conexión equipotencial - cable de 4 mm² min.
- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ► Entrada fría de agua de media pulgada
- E** ► Zona de conexiones externas
- V** ► Punto de salida del tubo de desagüe de Ø40 mm

D ► 170	N ► 35	U ► 36
G ► 75	Q ► 20	Y ► 13
H ► 62,5	R ► 8	J ► 16
L ► 26,5	S ► 15	
M ► 60	T ► 35	

► Esquema de preinstalación para bañeras en cabezal izquierdo. Para cabezal derecho, mirar en espejo.



NOTA: SE DEBE INSTALAR UN DIFERENCIAL DE 30 MA Y UN AUTOMÁTICO DE 20 A. LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBE SER REALIZADA EN UNA CAJA ESTANCA.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es

Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es

En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes. Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.

► ESQUEMA DE MEDIDAS

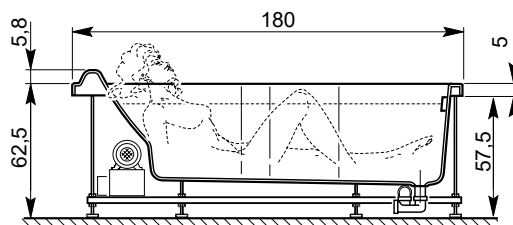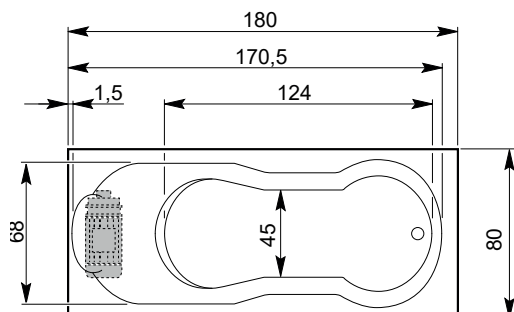

**MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)**


Bañera disponible en cabezal derecho e izquierdo. Es imprescindible conservar la documentación de la bañera (SP/XXXXX).

La bañera se debe instalar cuando el suelo y las paredes estén acabados. No sellar ni fijar al suelo los pies antivibración.

La bañera debe estar accesible para cualquier intervención eventual de mantenimiento y ventilada en todo momento. A ese efecto, recomendamos la instalación de nuestros faldones. En el caso de empotrar la bañera, la parte frontal se debe poder desmontar completamente.

Las medidas indicadas hacen referencia a la bañera. Los faldones no están incluidos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

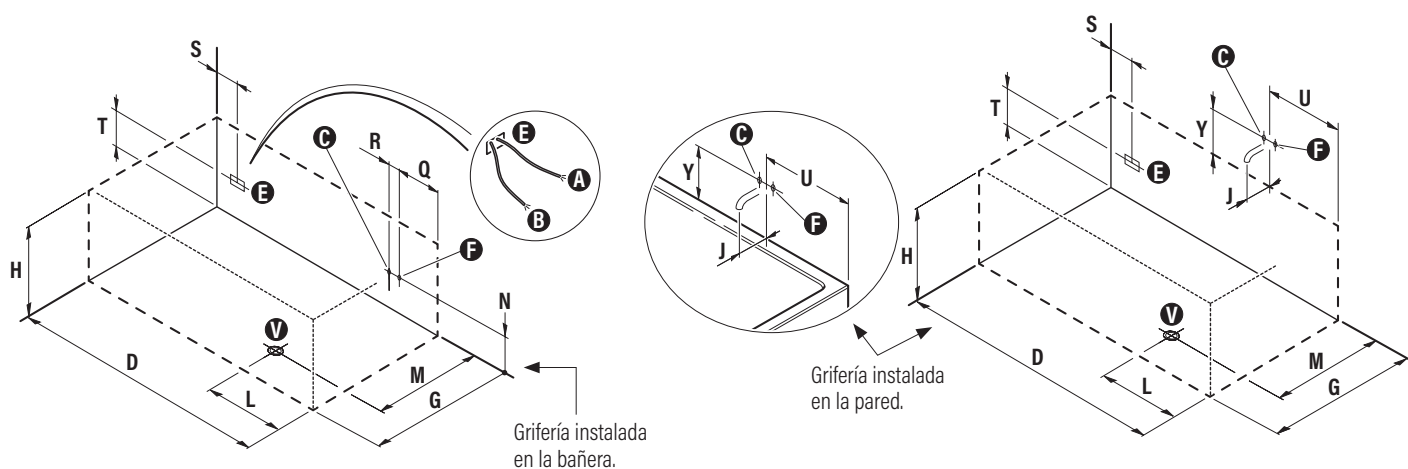

- A** ▶ Suministro eléctrico [230V + tierra] - cable 3 x 2½ mm²
- B** ▶ Conexión equipotencial - cable de 4 mm² min.
- C** ▶ Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ▶ Entrada fría de agua de media pulgada
- E** ▶ Zona de conexiones externas
- V** ▶ Punto de salida del tubo de desague de Ø40 mm

D ▶ 180	N ▶ 35	U ▶ 41
G ▶ 80	Q ▶ 20	Y ▶ 13
H ▶ 62,5	R ▶ 8	J ▶ 16
L ▶ 29	S ▶ 15	
M ▶ 65	T ▶ 35	

► Esquema de preinstalación para bañeras en cabezal izquierdo. Para cabezal derecho, mirar en espejo.

NOTA: SE DEBE INSTALAR UN DIFERENCIAL DE 30 MA Y UN AUTOMÁTICO DE 20 A. LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBE SER REALIZADA EN UNA CAJA ESTANCA.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es

Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es

En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes. Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.