
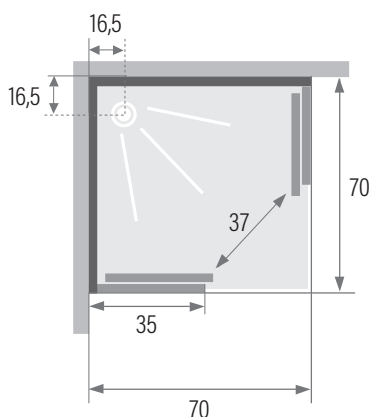



## ► ESQUEMA DE MEDIDAS

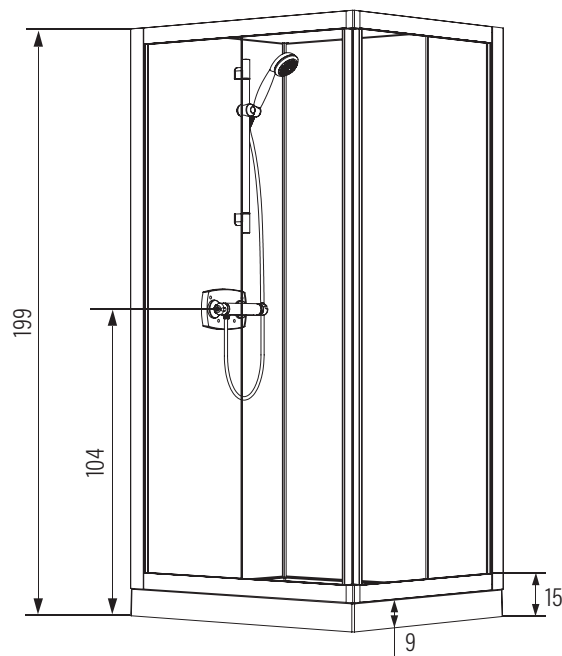

MEDIDAS  
EN CM  
(TOLERANCIA  
± 0,5 CM)

- La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados.
- Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

## ► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

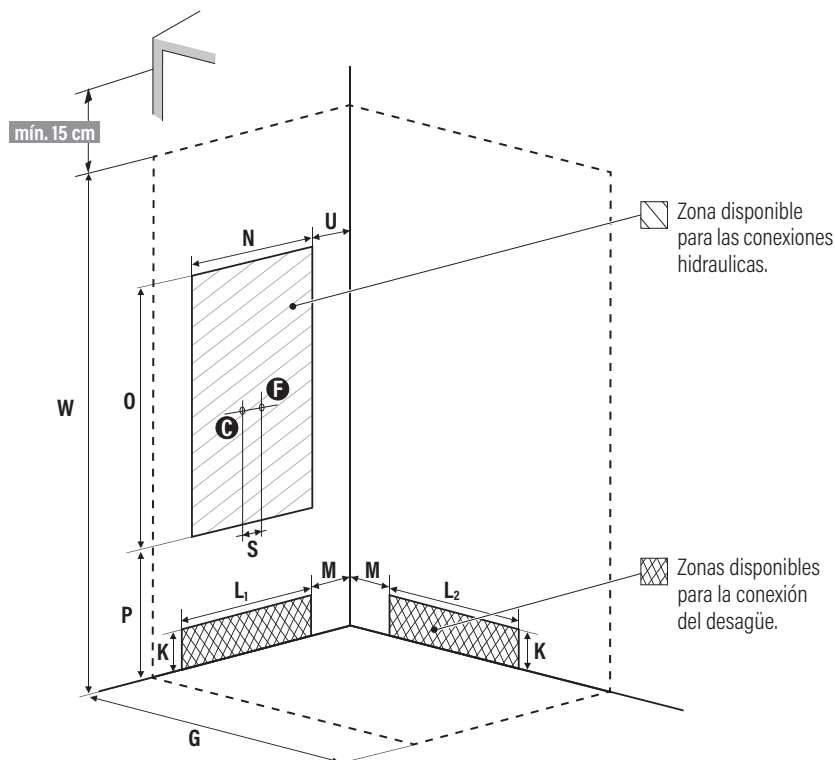

- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ► Entrada fría de agua de media pulgada



► Esquema de preinstalación para cabinas instaladas de mano izquierda. Para instalación de mano derecha, mirar en espejo.

|                    |               |                           |
|--------------------|---------------|---------------------------|
| <b>W</b> ► 199     | <b>U</b> ► 15 | <b>L<sub>1</sub></b> ► 50 |
| <b>G</b> ► 70      | <b>N</b> ► 50 | <b>L<sub>2</sub></b> ► 50 |
| <b>P</b> ► Mín. 15 | <b>K</b> ► 5  | <b>S</b> ► 10             |
| <b>O</b> ► 170     | <b>M</b> ► 15 |                           |

**NOTA:** Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en [www.kinedo.es](http://www.kinedo.es)  
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en [www.kinedo.es](http://www.kinedo.es)  
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.  
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.


## ► ESQUEMA DE MEDIDAS

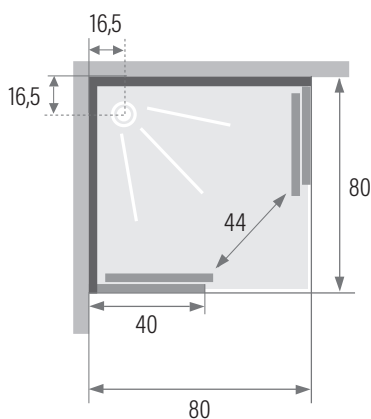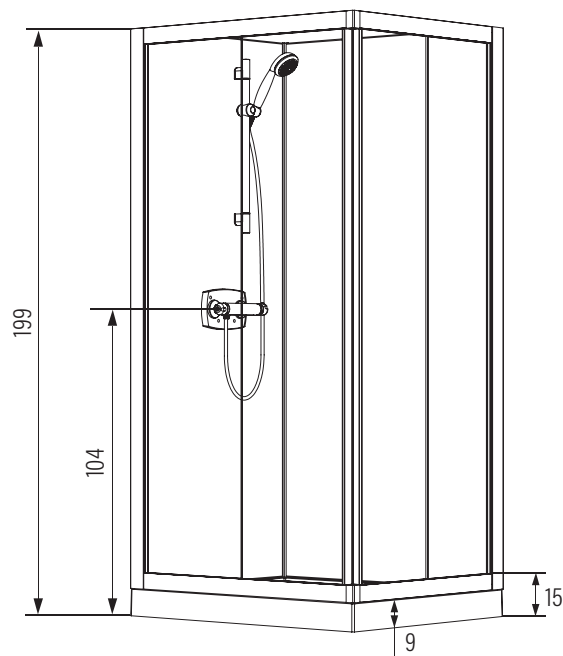

MEDIDAS  
EN CM  
(TOLERANCIA  
± 0,5 CM)

- La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados.
- Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

## ► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

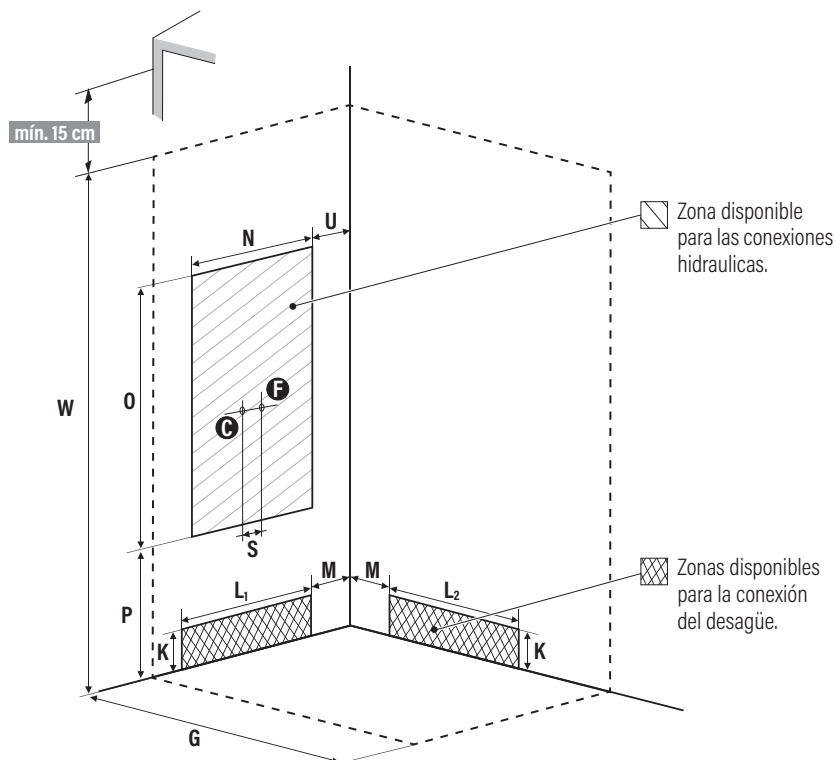

- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ► Entrada fría de agua de media pulgada



► Esquema de preinstalación para cabinas instaladas de mano izquierda. Para instalación de mano derecha, mirar en espejo.

|                    |               |                           |
|--------------------|---------------|---------------------------|
| <b>W</b> ► 199     | <b>U</b> ► 15 | <b>L<sub>1</sub></b> ► 60 |
| <b>G</b> ► 80      | <b>N</b> ► 60 | <b>L<sub>2</sub></b> ► 60 |
| <b>P</b> ► Mín. 15 | <b>K</b> ► 5  | <b>S</b> ► 10             |
| <b>O</b> ► 170     | <b>M</b> ► 15 |                           |

**NOTA:** Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en [www.kinedo.es](http://www.kinedo.es)  
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en [www.kinedo.es](http://www.kinedo.es)  
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.  
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.


## ► ESQUEMA DE MEDIDAS

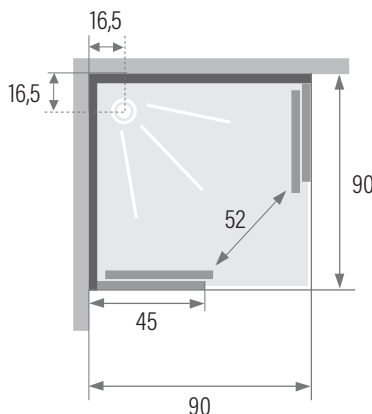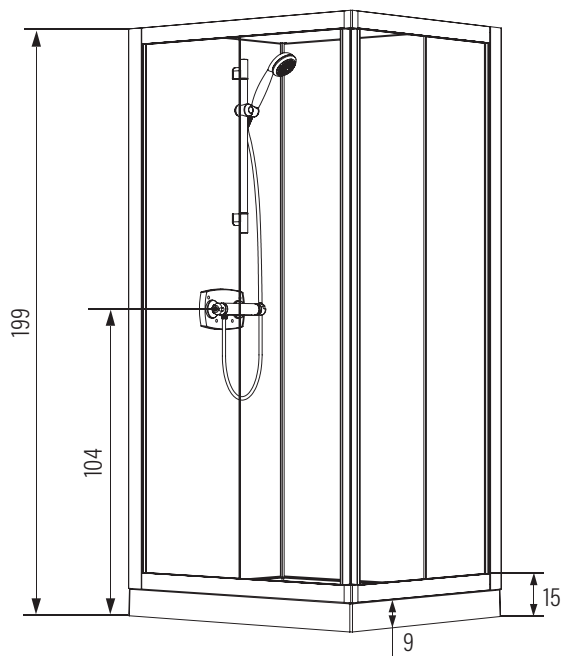

MEDIDAS  
EN CM  
(TOLERANCIA  
± 0,5 CM)

- La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados.
- Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

## ► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

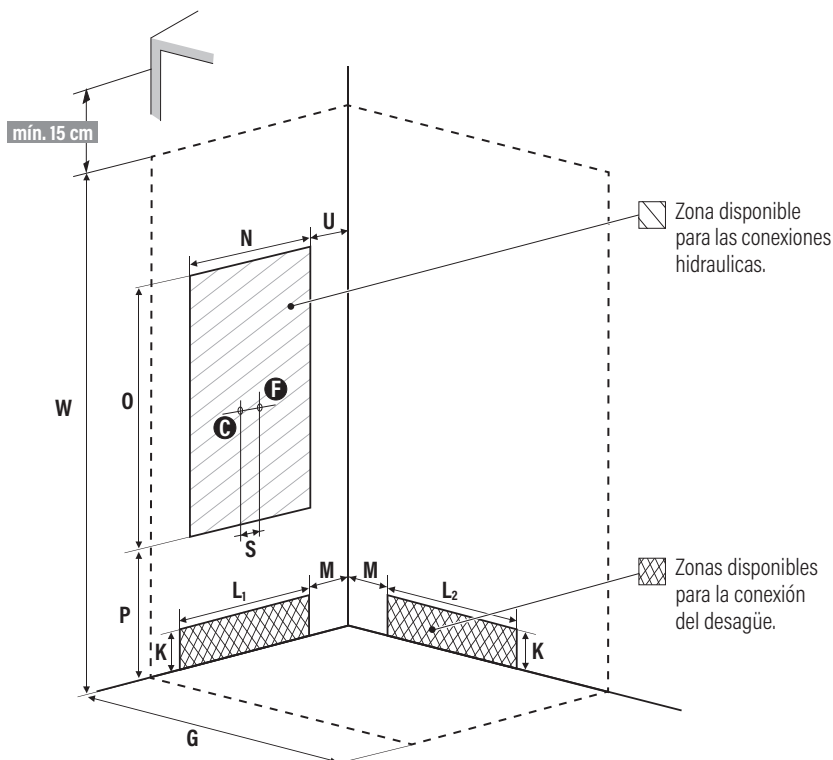

- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ► Entrada fría de agua de media pulgada

► Esquema de preinstalación para cabinas instaladas de mano izquierda. Para instalación de mano derecha, mirar en espejo.

|                    |               |                           |
|--------------------|---------------|---------------------------|
| <b>W</b> ► 199     | <b>U</b> ► 15 | <b>L<sub>1</sub></b> ► 70 |
| <b>G</b> ► 90      | <b>N</b> ► 70 | <b>L<sub>2</sub></b> ► 70 |
| <b>P</b> ► Mín. 15 | <b>K</b> ► 5  | <b>S</b> ► 10             |
| <b>O</b> ► 170     | <b>M</b> ► 15 |                           |

**NOTA:** Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en [www.kinedo.es](http://www.kinedo.es)  
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en [www.kinedo.es](http://www.kinedo.es)  
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.  
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.