
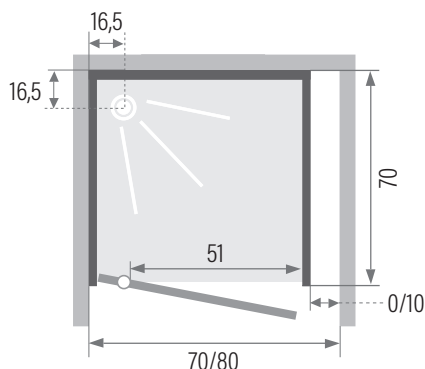



► ESQUEMA DE MEDIDAS

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

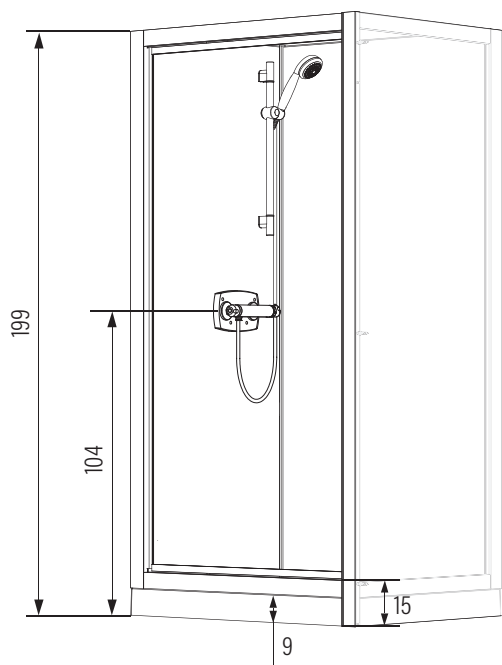

- La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados.
- Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

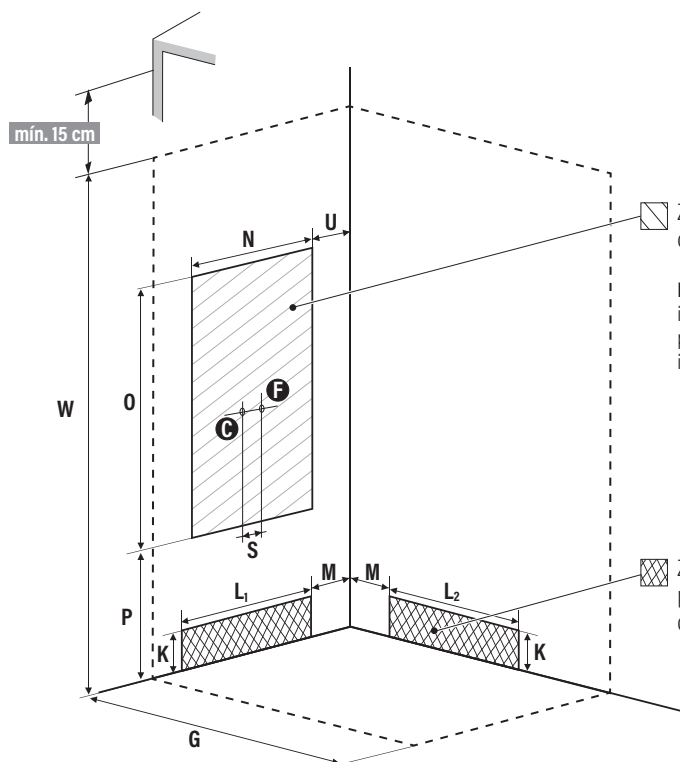

Zona disponible para las conexiones hidráulicas.

Nota: en este modelo la instalación de la grifería se puede realizar en la pared izquierda o derecha.

Zonas disponibles para la conexión del desagüe.

- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ► Entrada fría de agua de media pulgada

► Esquema de preinstalación para cabinas instaladas de mano izquierda. Para instalación de mano derecha, mirar en espejo.



W ► 199	U ► 15	L₁ ► 50
G ► 70/80	N ► 50	L₂ ► 50
P ► Mín. 15	K ► 5	S ► 10
O ► 170	M ► 15	

NOTA: Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.


► ESQUEMA DE MEDIDAS

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

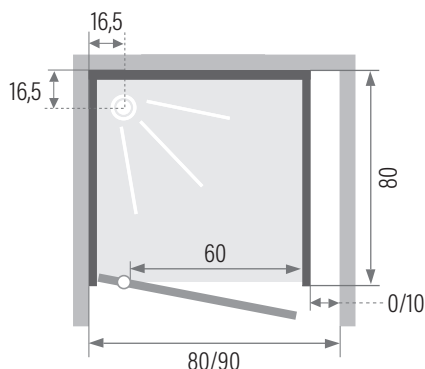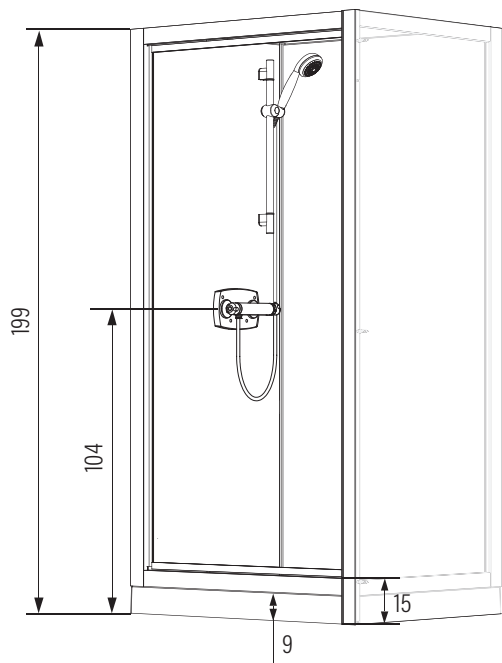

- La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados.
- Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

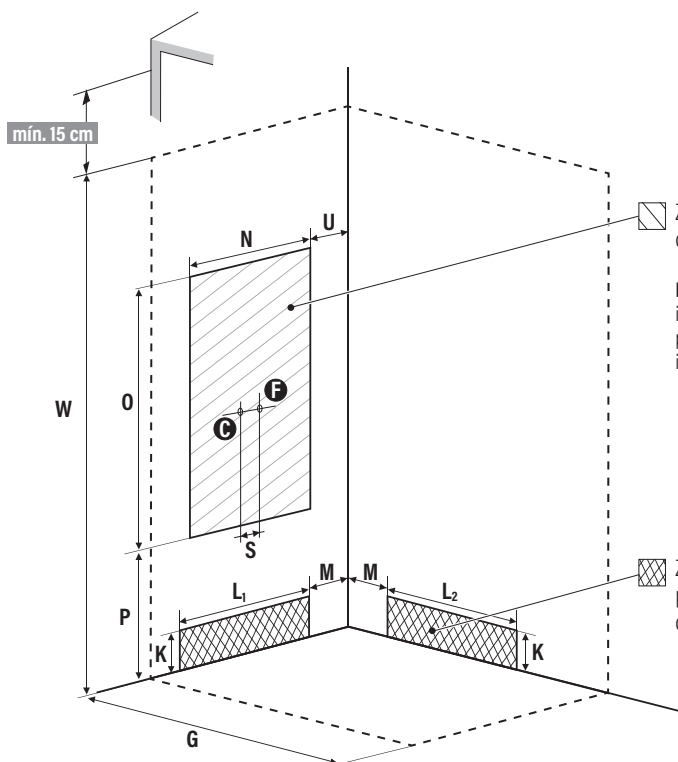

Zona disponible para las conexiones hidráulicas.

Nota: en este modelo la instalación de la grifería se puede realizar en la pared izquierda o derecha.

Zonas disponibles para la conexión del desagüe.

- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ► Entrada fría de agua de media pulgada

► Esquema de preinstalación para cabinas instaladas de mano izquierda. Para instalación de mano derecha, mirar en espejo.



W ► 199	U ► 15	L₁ ► 60
G ► 80/90	N ► 60	L₂ ► 60
P ► Mín. 15	K ► 5	S ► 10
O ► 170	M ► 15	

NOTA: Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.


► ESQUEMA DE MEDIDAS

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

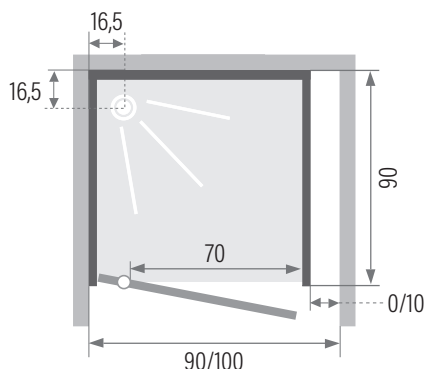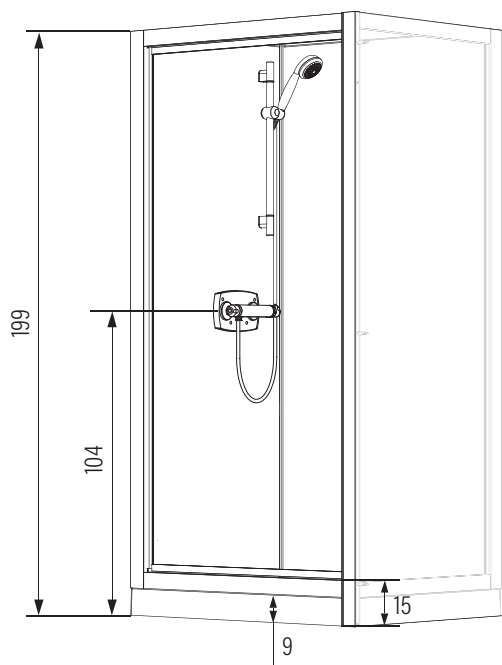

- La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados.
- Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

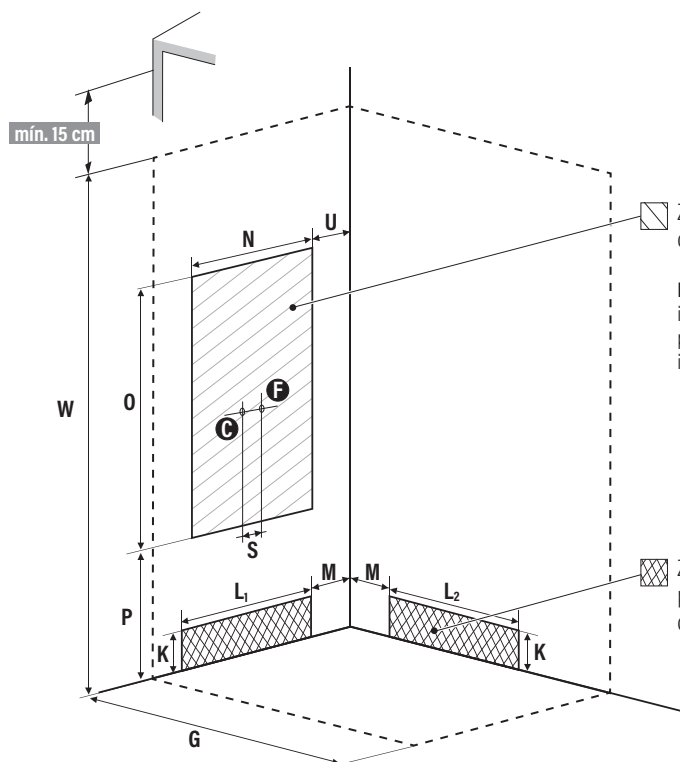

Zona disponible para las conexiones hidráulicas.

Nota: en este modelo la instalación de la grifería se puede realizar en la pared izquierda o derecha.

Zonas disponibles para la conexión del desagüe.

- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ► Entrada fría de agua de media pulgada

► Esquema de preinstalación para cabinas instaladas de mano izquierda. Para instalación de mano derecha, mirar en espejo.



W ► 199	U ► 15	L₁ ► 70
G ► 90/100	N ► 70	L₂ ► 70
P ► Mín. 15	K ► 5	S ► 10
O ► 170	M ► 15	

NOTA: Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.


► ESQUEMA DE MEDIDAS

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

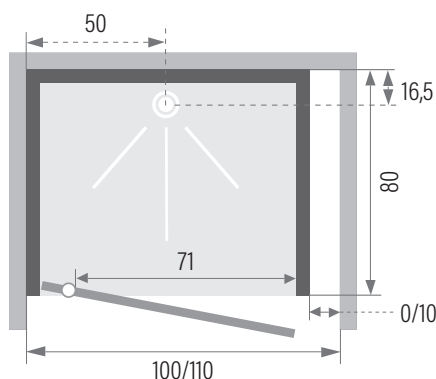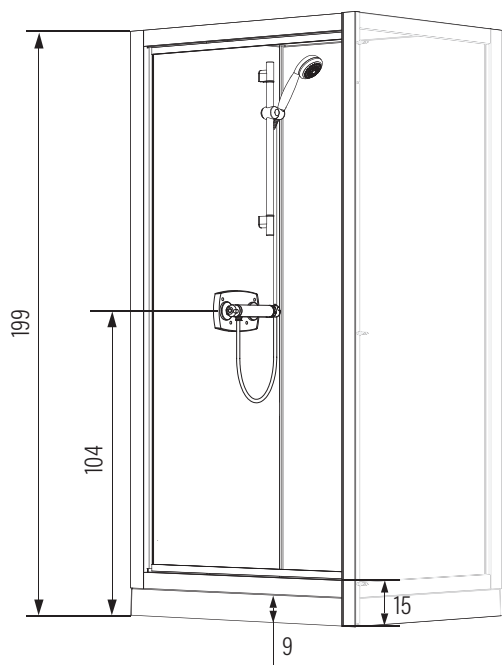

- La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados.
- Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

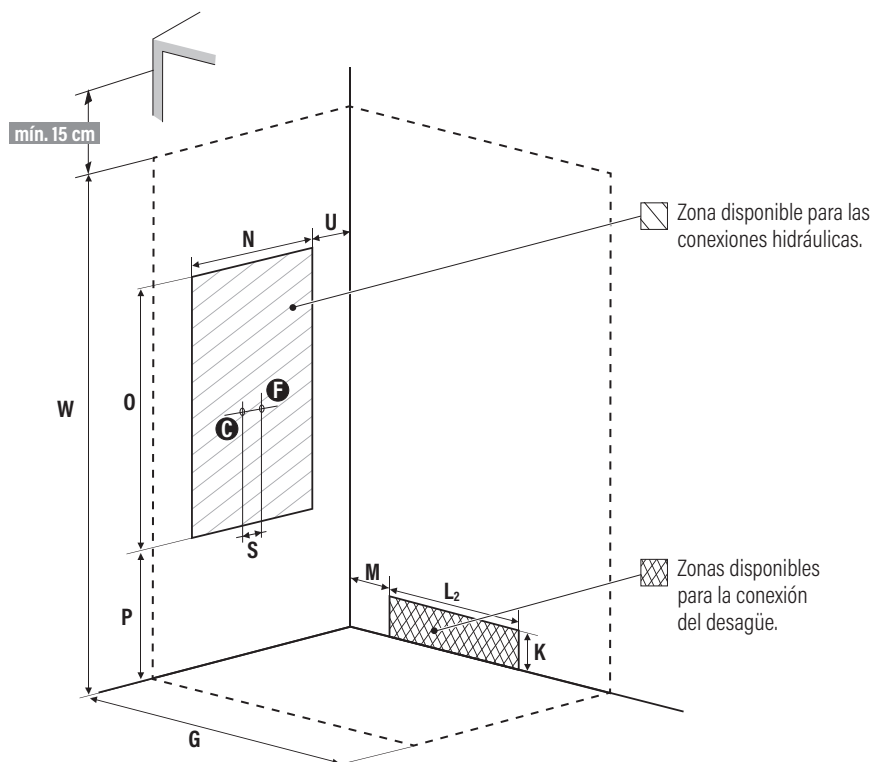

- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ► Entrada fría de agua de media pulgada

► Esquema de preinstalación para cabinas instaladas de mano izquierda. Para instalación de mano derecha, mirar en espejo.

W ► 199	U ► 15	L₂ ► 80
G ► 100/110	N ► 60	S ► 10
P ► Mín. 15	K ► 5	
O ► 170	M ► 15	

NOTA: Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es
Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es
En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.
Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.