
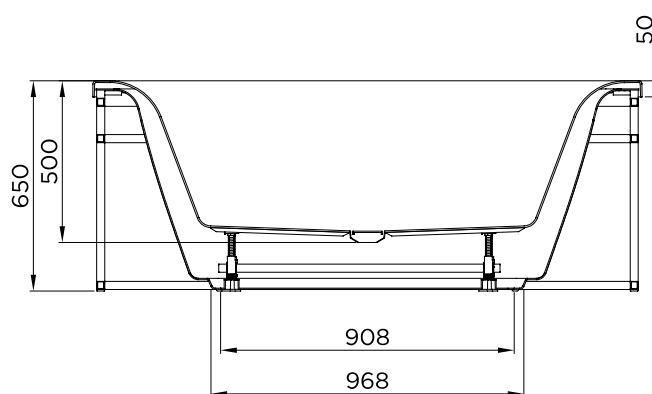


► ESQUEMA DE MEDIDAS

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)


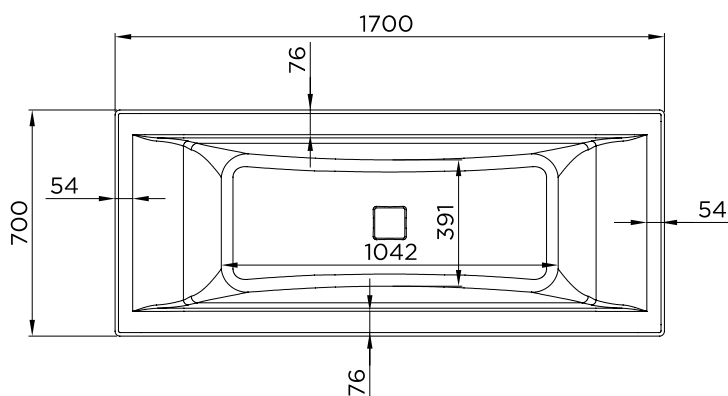


Bañera disponible en cabezal derecho e izquierdo. Es imprescindible conservar la documentación de la bañera (SP/XXXXX).

La bañera se debe instalar cuando el suelo y las paredes estén acabados. No sellar ni fijar al suelo los pies antivibración.

La bañera debe estar accesible para cualquier intervención eventual de mantenimiento y ventilada en todo momento. En el caso de empotrar la bañera, la parte frontal se debe poder desmontar completamente. Las medidas indicadas hacen referencia a la bañera.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

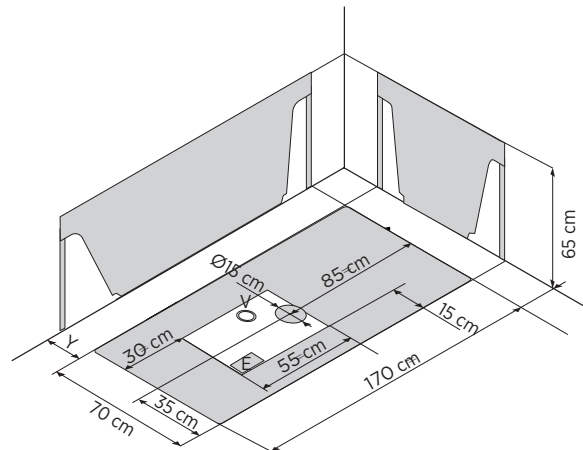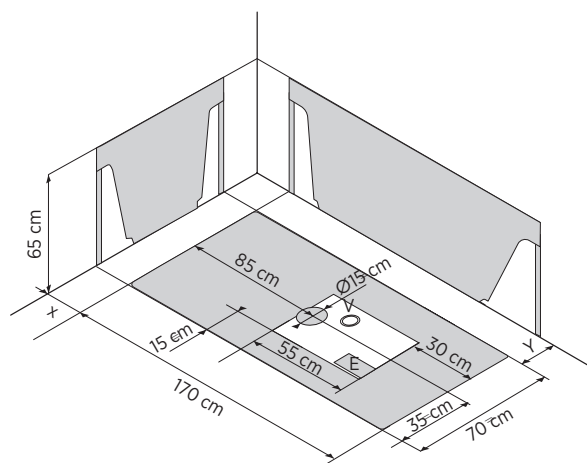

- C** ► Entrada caliente de agua para grifos de Ø 16 mm
- F** ► Entrada fría de agua para grifos de Ø 16 mm
- V** ► Punto de salida del tubo de desagüe de Ø40 mm
- E** ► Fuente de alimentación para hidromasaje IPX5

► N.B. La instalación debe realizarse después de la colocación de los azulejos y de las paredes acabadas. Para obtener energía eléctrica e hidráulica, consulte las instrucciones de instalación suministradas con la bañera.

NOTA: SE DEBE INSTALAR UN DIFERENCIAL DE 30 MA Y UN AUTOMÁTICO DE 20 A. LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBE SER REALIZADA EN UNA CAJA ESTANCA.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es



Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es

En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.

Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.

► ESQUEMA DE MEDIDAS

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

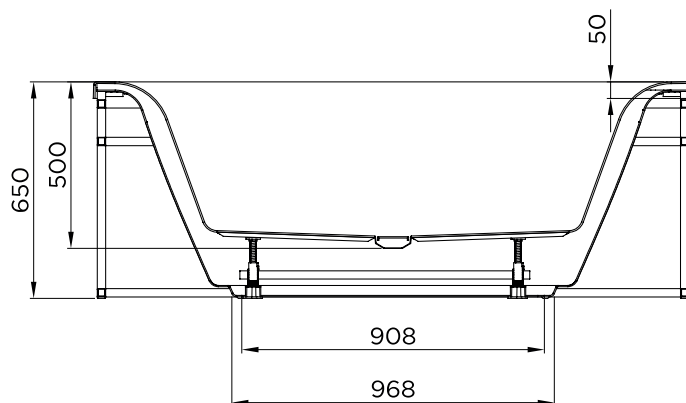
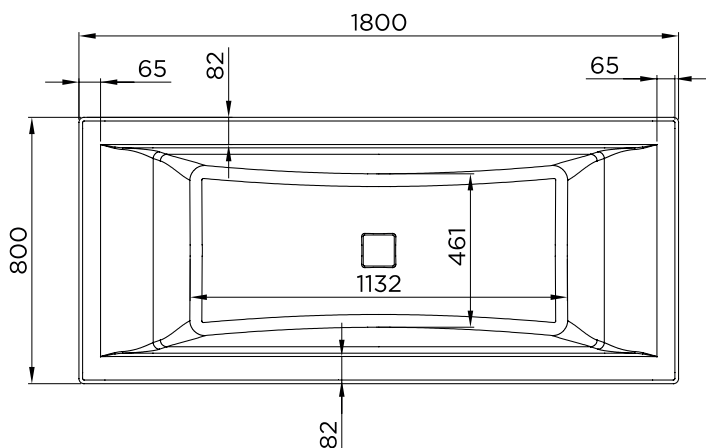


Bañera disponible en cabezal derecho e izquierdo. Es imprescindible conservar la documentación de la bañera (SP/XXXXX).

La bañera se debe instalar cuando el suelo y las paredes estén acabados. No sellar ni fijar al suelo los pies antivibración.

La bañera debe estar accesible para cualquier intervención eventual de mantenimiento y ventilada en todo momento. En el caso de empotrar la bañera, la parte frontal se debe poder desmontar completamente. Las medidas indicadas hacen referencia a la bañera.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

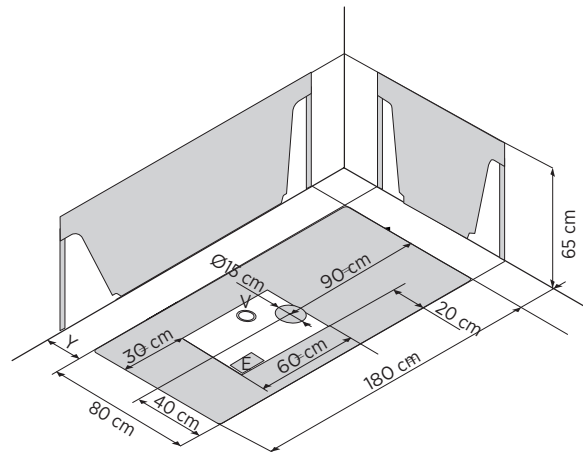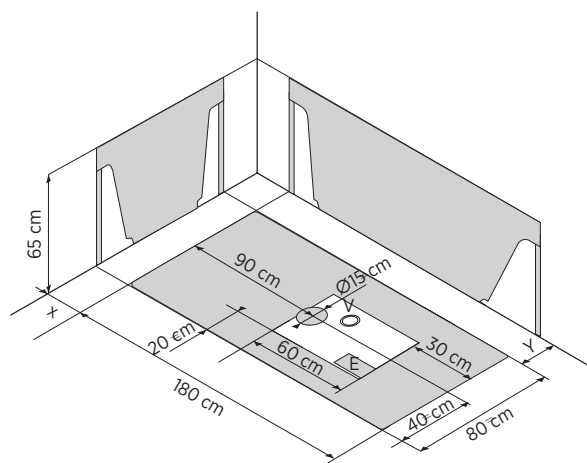

- C** ► Entrada caliente de agua para grifos de Ø 16 mm
- F** ► Entrada fría de agua para grifos de Ø 16 mm
- V** ► Punto de salida del tubo de desagüe de Ø40 mm
- E** ► Fuente de alimentación para hidromasaje IPX5

- N.B. La instalación debe realizarse después de la colocación de los azulejos y de las paredes acabadas. Para obtener energía eléctrica e hidráulica, consulte las instrucciones de instalación suministradas con la bañera.

NOTA: SE DEBE INSTALAR UN DIFERENCIAL DE 30 MA Y UN AUTOMÁTICO DE 20 A. LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBE SER REALIZADA EN UNA CAJA ESTANCA.

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es

Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es

En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.

Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.