


► ESQUEMA DE MEDIDAS Y EQUIPAMIENTOS

MEDIDAS
EN MM
(TOLERANCIA
± 0,5 MM)

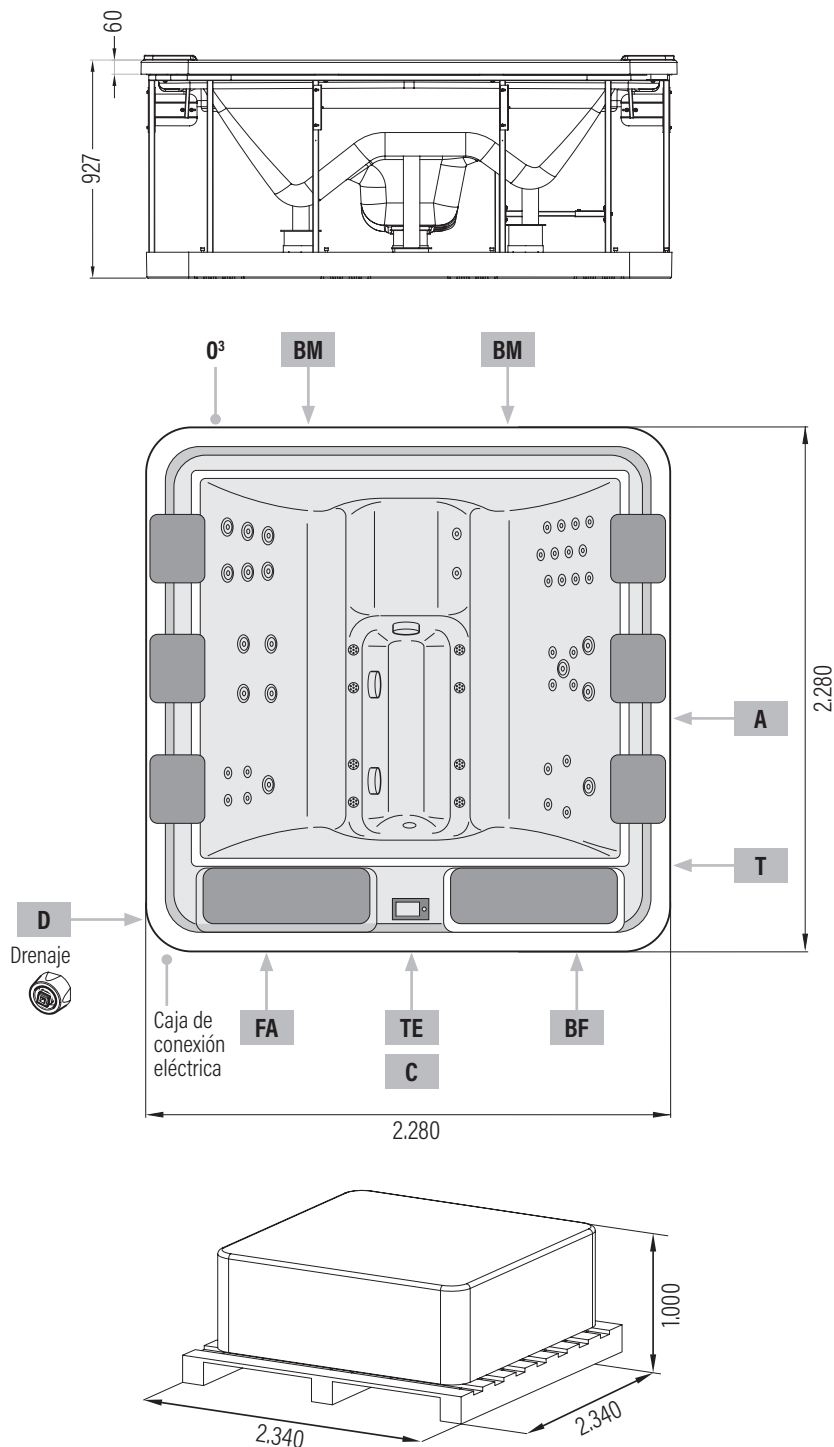

	EXCLUSIVE PLUS	LUXE
JETS ROTATIVOS	10	10
JETS DIRECCIONALES	31	31
INYECTORES DE AIRE	-	8


CASCADA	-	✓
EFFECTO TURBO	-	✓
DESINFECCIÓN POR OZONO	✓	✓
BOMBA MASAJE/ FILTRACIÓN	1x1.500 W / 350 W	1x1.500 W / 350 W
BOMBA DE MASAJE	-	1x1.500 W
TURBINA DE AIRE	-	1x700 W
CALENTADOR DE AGUA	1x3.600 W	1x3.600 W
FOCO SUBACUÁTICO DE CROMOTERAPIA	✓	✓
LEDS CROMOTERAPIA EN BOTONERAS SUPERIORES	-	✓
CUBIERTA TÉRMICA	✓	✓
FILTRO	✓	✓

A Alimentación depósito	BM Bomba masaje
BM/F Bomba masaje filtración	BF Bomba filtración
C Calentador	D Desagüe 1 x 3/4"
T Turbina	TE Tarjeta electrónica

► DATOS TÉCNICOS

PESO EN VACÍO (KG)	CAPACIDAD (LITROS)	CARGA AL SUELO, SPA LLENO (KG/M ²)	POTENCIA MÁXIMA (W)	CONSUMO MÁXIMO EN 230 V (A)
750	1.275	500	EXCLUSIVE PLUS: 7.400 LUXE: 8.100	40



► ESQUEMA Y CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

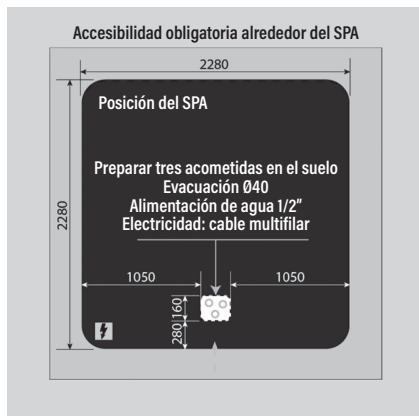

INSTALACIÓN EN EXTERIOR

BASE DE HORMIGÓN NECESARIA PARA MONTAJE EN EXTERIOR



LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.

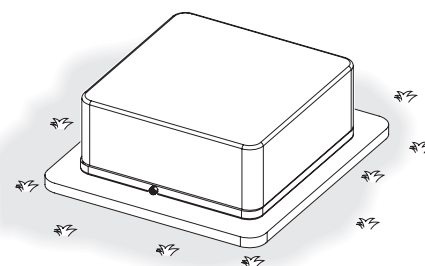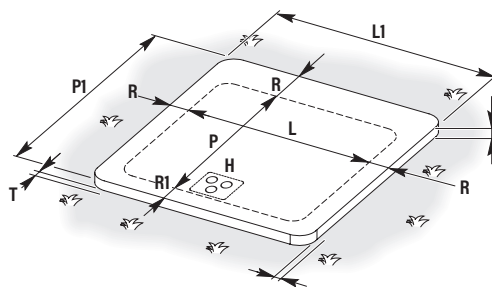

INSTALACIÓN EN INTERIOR

VERIFICAR RESISTENCIA DEL SUELO PARA INSTALAR EN INTERIOR


LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.

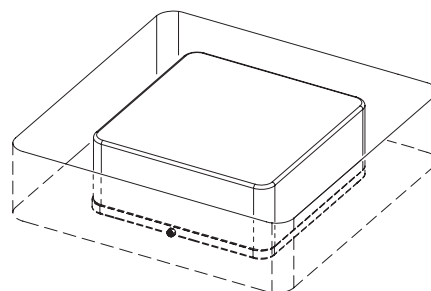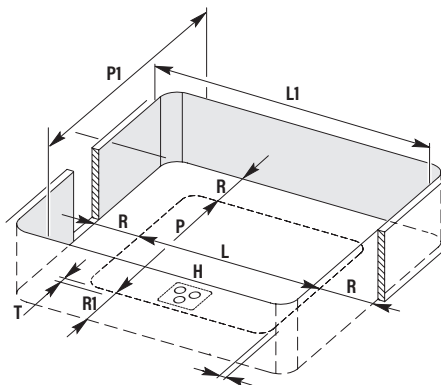


INSTALACIÓN EMPOTRADA

BASE DE HORMIGÓN NECESARIA PARA MONTAJE EN EXTERIOR

LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.

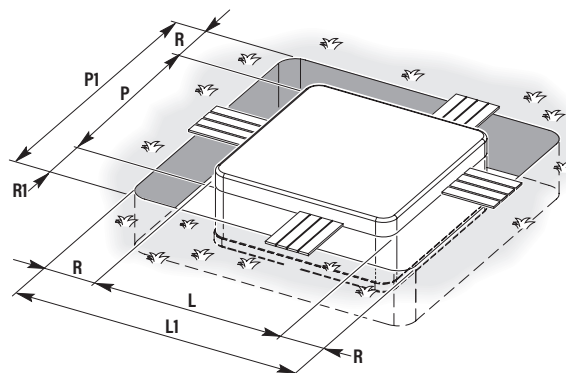

NOTA:
 plataformas
 y soportes
 no incluidos



H ► Las tres conexiones en el suelo:
 Evacuación Ø40
 Alimentación de agua 1/2"
 Electricidad: cable multifilar

L ► 227,9 cm	Q ► 10 cm
L₁ ► 387,9 cm	R ► 80 cm
P ► 227,9 cm	P₁ ► 100 cm
P₁ ► 346,1 cm	T ► 10 cm


► PREPARACIÓN DEL SUELO

Para optimizar el efecto de desbordamiento, es imprescindible instalar el spa A700 sobre un suelo perfectamente nivelado y se puede realizar ajuste gracias a los soportes regulables.

1. NIVELACIÓN DEL SUELO




Sea cual sea el lugar de instalación de su SPA, la superficie de apoyo debe estar perfectamente acabada y nivelada.

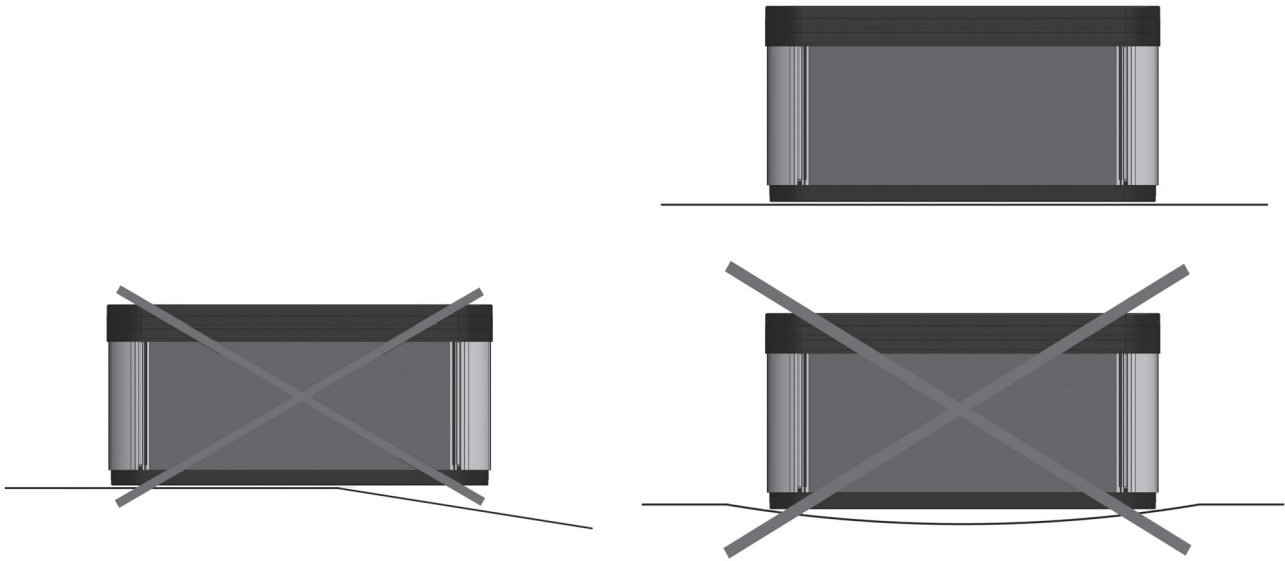


2. COLOCACIÓN DEL SPA




Esta etapa es primordial para evitar que se genere fuerza sobre el casco.

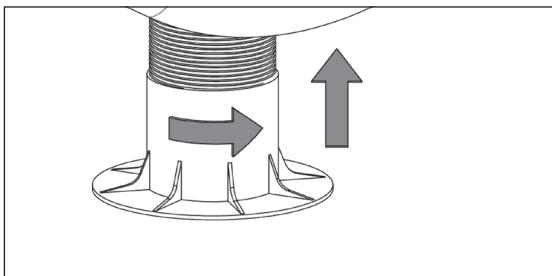

1. Desenroscar los pies.

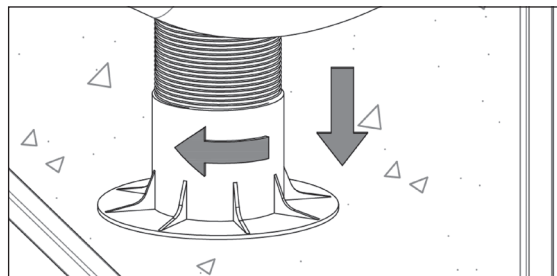

2. Enroscar los pies para que estén en contacto con el suelo, una vez el spa posicionado.

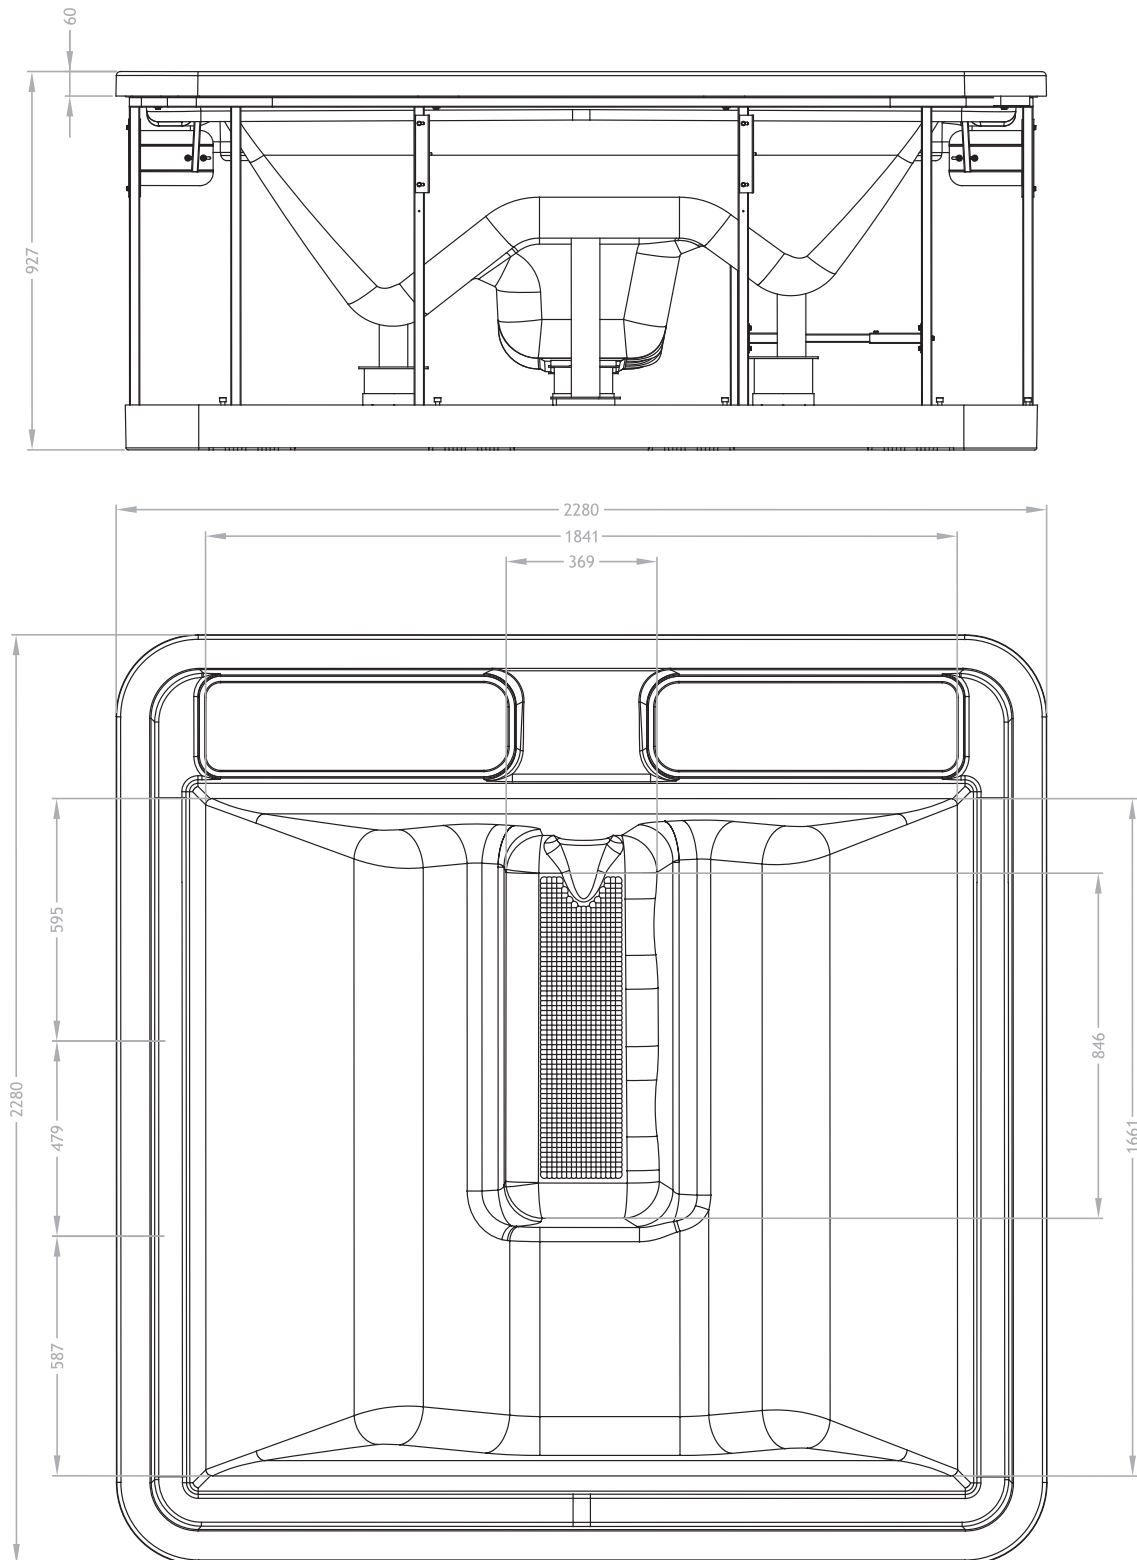► **MEDIDAS INTERIORES**

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es

Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es

En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.

Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.