
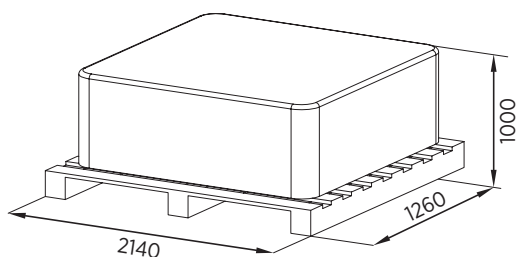
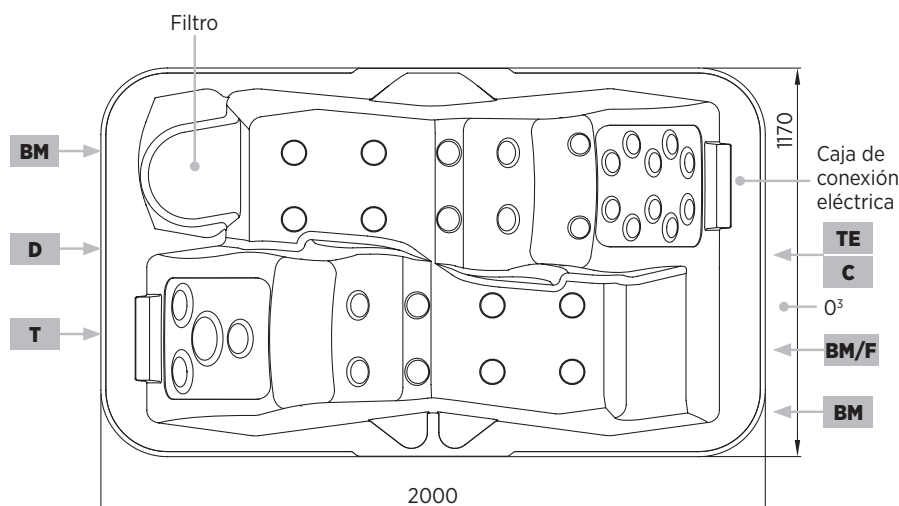


► ESQUEMA DE MEDIDAS Y EQUIPAMIENTOS

MEDIDAS
EN MM
(TOLERANCIA
± 0,5 MM)

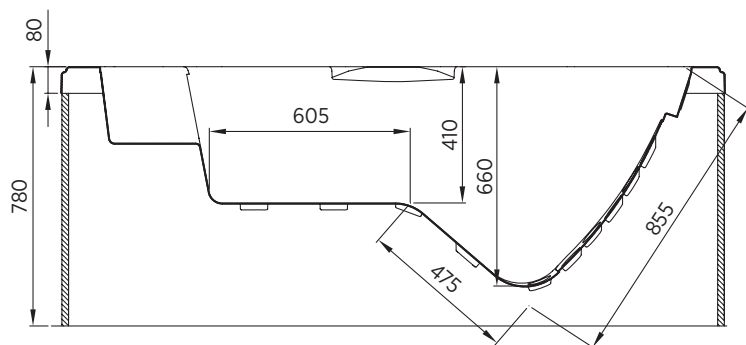

	EXCLUSIVE	LUXE
JETS ROTATIVOS	3	10
JETS DIRECCIONALES	16	24
INYECTORES DE AIRE	-	6

CASCADA	-	✓
EFEECTO TURBO	-	✓
DESINFECCIÓN POR OZONO	✓	✓
BOMBA MASAJE/FILTRACIÓN	1 x 1.500 W / 350 W	1 x 1.500 W / 350 W
BOMBA DE MASAJE	-	1 x 1.500 W
TURBINA DE AIRE	-	1 x 700 W
CALENTADOR DE AGUA	1 x 3.000 W	1 x 3.000 W
FOCO SUBACUÁTICO DE CROMOTERAPIA	✓	✓
LEDS CROMOTERAPIA EN BOTONERAS SUPERIORES	-	✓
CUBIERTA TÉRMICA	✓	✓
FILTRO	✓	✓

BM Bomba masaje	BM/F Bomba masaje filtración
C Calentador	TE Tarjeta electrónica
T Turbina	D Desagüe 1 x 3/4"

► DATOS TÉCNICOS



PESO EN VACÍO (KG)	CAPACIDAD (LITROS)	CARGA AL SUELO, SPA LLENO (KG/M²)	POTENCIA MÁXIMA (W)	CONSUMO MÁXIMO EN 230 V (A)
250	450	300	EXCLUSIVE: 3.600	40
			LUXE: 6.800	

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN EXTERIOR

BASE DE HORMIGÓN NECESARIA PARA MONTAJE EN EXTERIOR



LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.

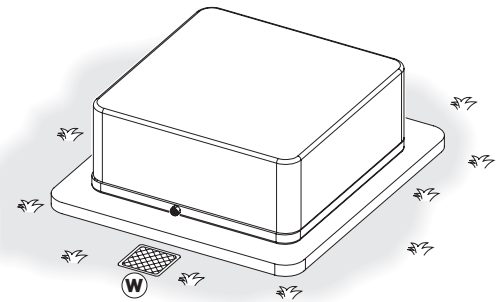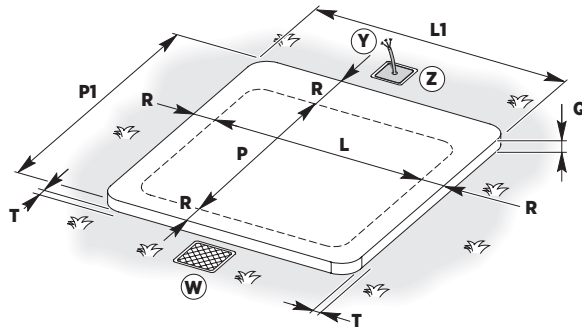

INSTALACIÓN EN INTERIOR

VERIFICAR RESISTENCIA DEL SUELO PARA INSTALAR EN INTERIOR


LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.

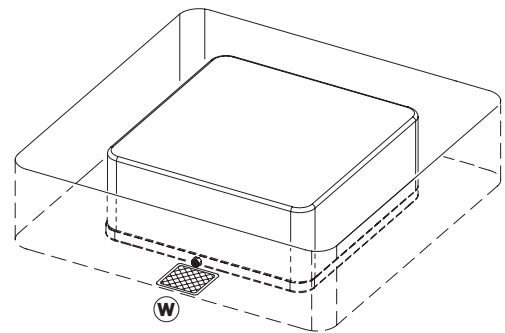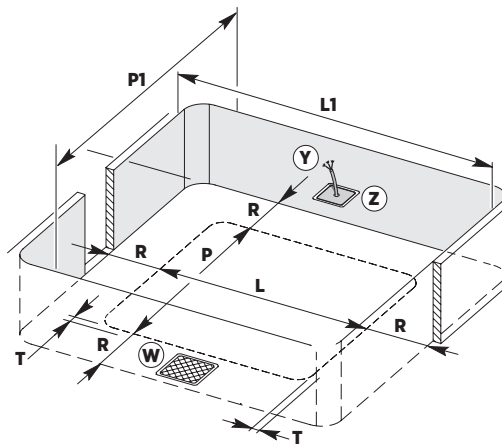

INSTALACIÓN EMPOTRADA


BASE DE HORMIGÓN NECESARIA PARA MONTAJE EN EXTERIOR

*LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.

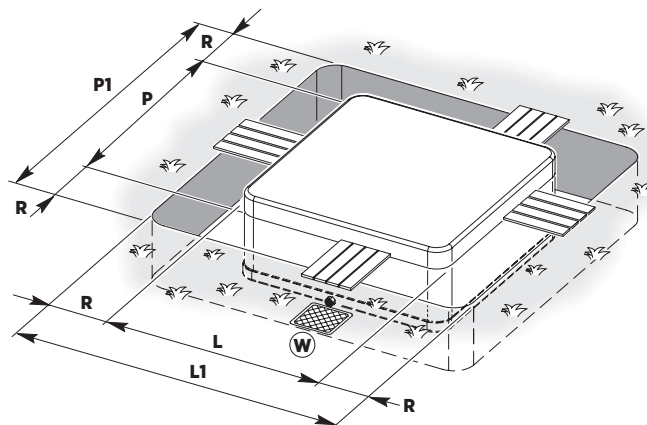

***ATENCIÓN**
 En todos los casos, es imprescindible dejar espacio suficiente alrededor del spa (mínimo unos 60 cm) para que se pueda acceder a todos los componentes si fuese necesario.

NOTA:
 plataformas
 y soportes
 no incluidos





Y ► Conexión eléctrica IPX5

Tensión: monofásica 230V~ / trifásica 380V~ + Neutro
 Utilizar un cable eléctrico de sección que pueda soportar la carga

Z ► Arqueta para la conexión eléctrica

W ► Arqueta para la evacuación de agua

L ► 117 cm	Q ► 10 cm
L₁ ► Mín. 237 cm	R ► 60 cm*
P ► 200 cm	T ► 10 cm
P₁ ► Mín. 320 cm	

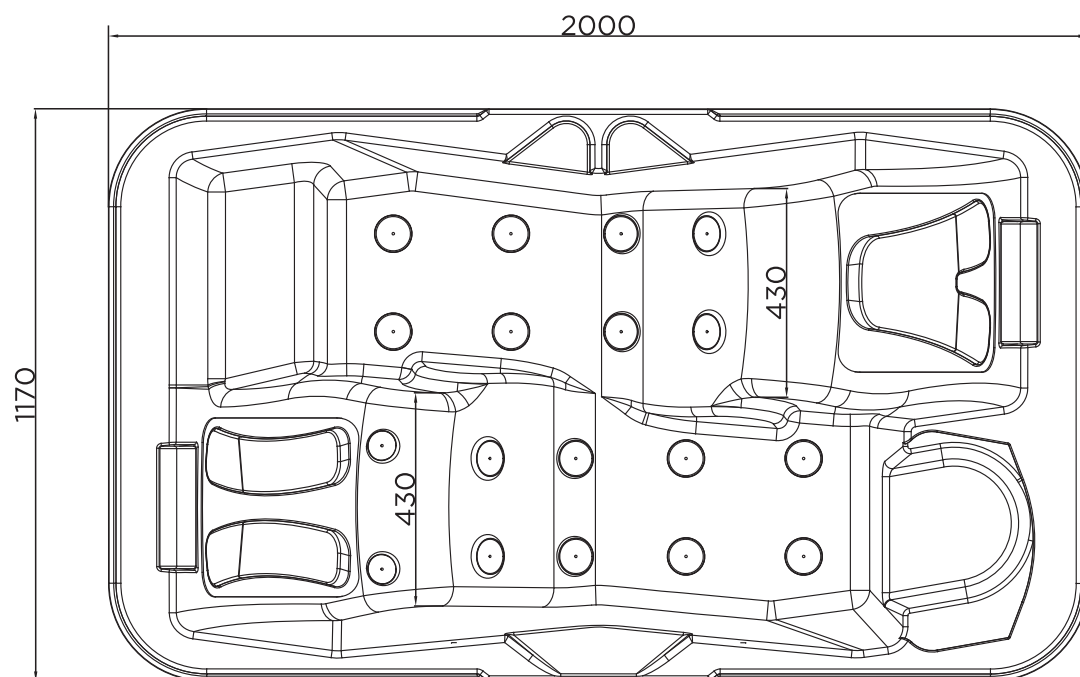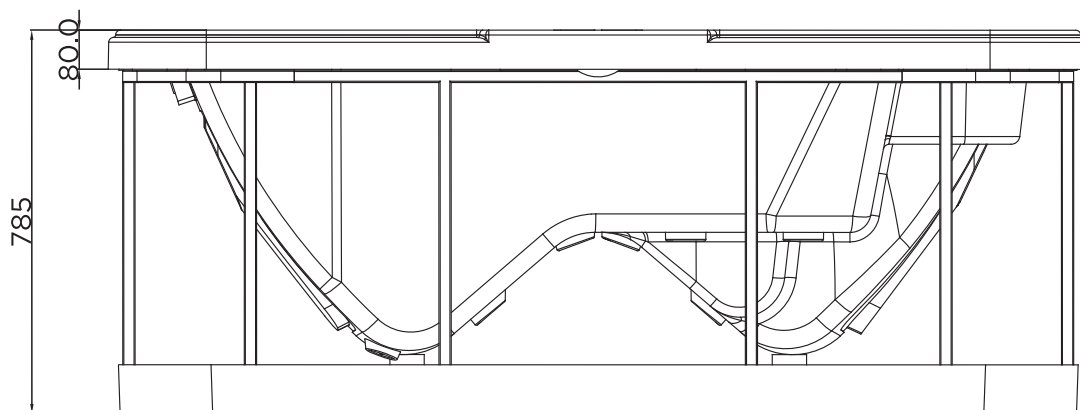► MEDIDAS INTERIORES

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es

Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es

En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.

Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.